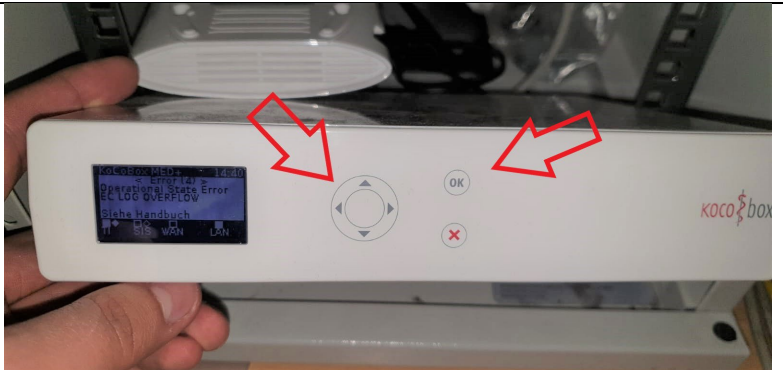
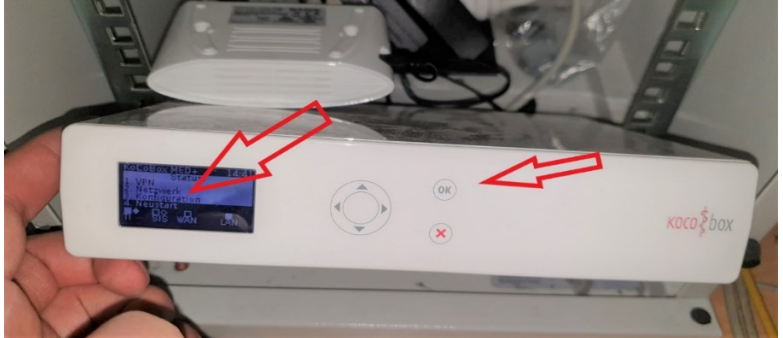


<b>Neustart der Koco-Box - „Schritt-für-Schritt-Anleitung“ Nr. 1005</b>	
Dauer: ca. 15-30 Minuten.	Version 1.0 /mk
Nachfolgend erhalten Sie eine Anleitung wie Sie Ihre Koco-Box neustarten können:	

<p><b>Schritt 1:</b> Klicken Sie mit den Pfeiltasten nach unten oder nach rechts, bis Sie im Display den Punkt <b>Status</b> sehen.</p>	
<p><b>Schritt 2:</b> Bitte den Punkt Status mit <b>OK</b> bestätigen.</p>	
<p><b>Schritt 3:</b> Klicken Sie auf die Pfeiltaste <b>nach unten</b> bis der Punkt <b>Neustart</b> erscheint. Bestätigen Sie diesen <b>2 x mit OK</b>.</p>	
<p><b>Schritt 4:</b> Die Koco-Box startet nun selbständig neu. Dauer ca. 15 min. Innerhalb dieser Zeit können Sie <b>keine</b> Chipkarten einlesen.</p>	
<p><b>Schritt 5 (letzter Schritt):</b> Lesegerät vom Strom nehmen (schwarzes rundes Kabel am Chipkarten-Lesegerät einmal herausnehmen und wieder einstecken) und <b>ALBIS einmal neustarten</b>.</p>	